

Käyttöohjeet

LA-VA V300 / *Premium Line*

VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Hankkimallasi Lava vakuumpakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää, että nesteen päästäminen ilmapumppuun aiheuttaa moottorin särkymisen, jota takuu ei kata. Lisätietoja laitteen takuusta löytyy käyttöohjeen lopusta.


Asiakkaan tulee tutustua käyttöohjeisiin ennen koneen käyttöä. Koneetta saa käyttää vain käyttöohjeiden mukaisesti.

Jos pakkaat nestettä sisältäviä tuotteita (keitot), tulisi ne pakata mieluummin muoviasiastioihin kuin vakuumpusseihin. Lavan valmistamat nestemäisten tuotteiden säilömiseen tarkoitetut astiat ovat suunniteltu siten, että ne eivät mahdollista nesteen imeytymistä takaisin koneeseen. Kaikki Lava -koneet on varustettu nestelukolla, joka ehkäisee nesteen pääsyä pumppuun. Jos nestelukko on kuitenkin täynnä, tällöin on vaarana nesteen pääsy pumppuun. Jos huomaat nesteen imeytyvän ulos pussista koneeseen, pysäytä kone välittömästi ja tyhjennä nestelukko.


Esimerkiksi raaka liha sisältää runsaasti nestettä. Jos se pakataan liian kovalla paineella, voi neste imeytyä koneeseen. Liha voidaan kuivata ennen pakkaamista esimerkiksi pyyhkeellä.

Tämän ilmiön estämiseksi on kaksi vaihtoehtoa. Voit joko manuaalisesti saumata pussin ennen kuin saavutetaan maksimipaine. Paineensäätö helpottaa esimerkiksi pehmeiden ruokien pakkaamisessa, jotta ne säilyttävät edelleen muotonsa.

HUOM!! Laitteen saumatiiviste **ei ole** takuunalainen osa myöskään. Saumatiiviste kuluu käytössä ja on saatavana lisätarvikkeena. Vakumoinnin jälkeen, kun kone on puhdistettu, tulee koneen antaa kuivua TÄYSIN kansi (J) aukinaisena eli yläasennossa ennen kuin kone pakataan myöhempää käyttöä varten. Kosteus aiheuttaa tiivisteiden liimautumisen yhteen säilytyksessä, joka vastaavasti aiheuttaa tiivisteiden rikkoontumisen seuraavalla kerralla, kun kansi avataan.

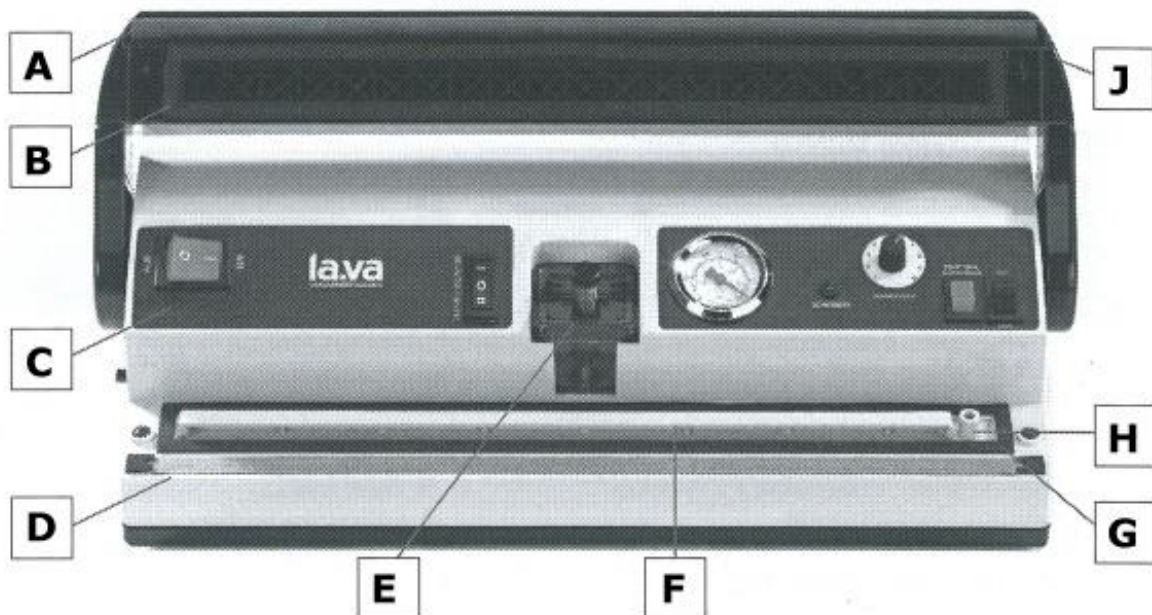

- A. Yläpuolen saumauskumi
- B. Yläpuolen vakuumisaumatiiviste
- C. On/Off kytkin
- D. Saumausnauha
- E. Nestelukko paineenpurkausventtiilillä
- F. Vakuumpussin kohdistin
- G. Alapuolen saumauskumi
- H. Lisälaitteen kiinnityskohta
- J. Kansi

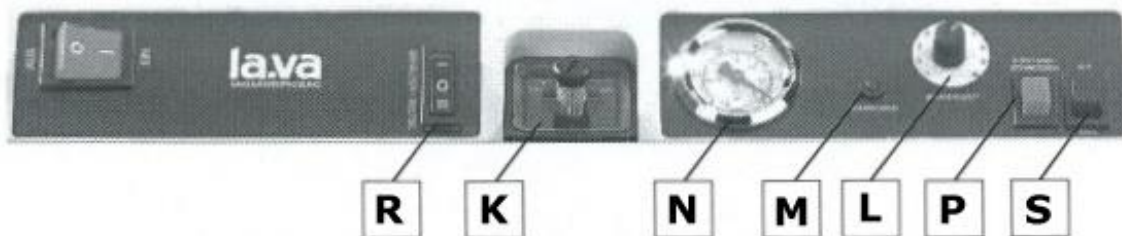

- K. Nestelukko paineensäätimellä
 - L. Saumausajan säätö
 - M. Saumauksen merkkivalo
 - N. Painemittari
 - P. Saumauksen kytkin
 - S. Manuaalinen/automaattikytkin
 - R. Vakuumpumpun ohjauspainike
- I = Vakuumpumppu ON asennossa, kun käytössä lisälaite (muoviastiat)
- O = Vakuumpumppu poiskäytöstä OFF
- II = Automaattinen käyttö, vakuumpumppu ON asennossa, kun kansi suljetaan.

Vakuumpakkaus pusseihin

Aseta laite tasaiselle alustalle. Varaa tilaa koneen etupuolelle pakattavia tuotteita varten.

Kiinnitä pistoke seinään ja käynnistä laite ON/OFF-painikkeesta **(C)**. Punainen merkkivalo syttyy painikkeessa, kun laite on päällä, Jos valo ei syty tarkista virtälähde ja sulake.


Pakkaamisessa tulisi aina valita sopivan kokoinen pussi. Jätä tuotteen jokaisella laidalla n. 3 cm vapaata tilaa ja saumattavaan laitaan n. 5-8cm

Tässä vaiheessa voit valita manuaalisen tai automaattisen käytön. Jos valitset automaattisen käytön, pakkauspaine on tällöin 0, 9 bar. Mikäli haluat pakata alemmalla paineella katso kohdasta käytä paineensäädintä. Toinen vaihtoehto on nopeuttaa saumausta ennen kuin maksimipaine saavutetaan. Tämän voit tehdä painamalla punaista painiketta **(P)** vakuuoinnin aikana. Laite päättää automaattisesti prosessin.

Automaattinen käyttö

Käytä tätä vaihtoehtoa kun pakattavat tuotteet ovat kimmoisia ja eivät sisällä likaa nestettä. Muista, että voit myös nopeuttaa saumausprosessia painamalla punaista painiketta (P) mikäli neste alkaa pyrkiä ulos pussista.

1. Aseta vakuumpumpun ohjauspainike **(R)** asentoon II
2. Aseta manuaalinen/automaattinen kytkin **(S)** asentoon AUT
3. Aseta saumausajan säätöaika kytkin **(L)** asentoon 5.
4. Aseta tuote pussiin ja aseta pussi kohokuvioitu puoli alaspäin. Nosta koneen etuosa ja aseta pussin pää vakuumpussin kohdistimeen. **(F)**.

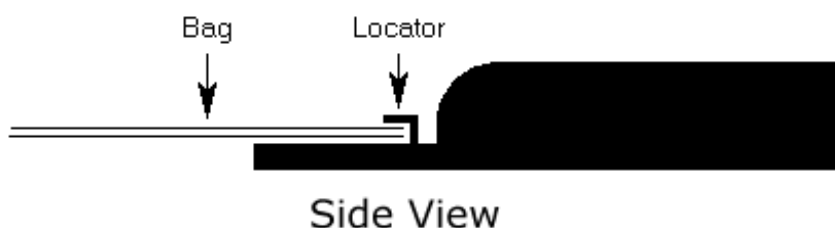

On tärkeää, että pussi on sijoitettu oikein kohdistimen sisään koko leveydeltään. Jos pussi ei ole oikein kohdistimessa on seurauksena yleensä saumausvika ja ilman purkautuminen pois pussista.



5. Sulje kansi ja pumppu käynnistyy. Kansi tulee painaa kiinni kunnolla ja koko leveydeltään. Paina kantta kunnes 0,3 bar paine on saavutettu. Tätä toimenpidettä ei tarvitse käyttää Premium-sarjan koneissa, sillä näissä malleissa magneetti pitää kannen paikallaan.
6. Kone imee kaiken ilman pussista kunnes saavuttaa 0,9 bar paineen ja saumaa pussin automaattisesti.
7. Voit nostaa kannen ja poistaa pussin ja tarkista saumauksen.

Pakkaaminen alhaisempaan paineeseen

Silloin kun pakattava tuote on pehmeä tai sisältää runsaasti nestettä tulee tuotteet pakata pienempään alipaineeseen kuin 0,9 bar.

1. Aseta vakuumpumpun ohjauspainike **(R)** asentoon II.
2. Aseta Manuaali/automaattikytkin **(S)** asentoon MAN
3. Sulje kansi ja pumppu käynnistyy.
4. Kun painemittarin lukema näyttää 0,9 bar niin ruuvaa paineensäädintä **(N)** varovasti. Painemittari näyttää paineen laskevan.
5. Kun haluttu paine on saavutettu, paina vakuumpumpun ohjainpainike **(R)** asentoon 0.

Huom!

Mikäli pakkaat alempaan paineeseen, kantta tulee painaa saumauksen aikana lujemmin, jotta saavutetaan optimaalinen saumaus.

Manuaalinen käyttö

Käytä tätä kun pakkaat pehmeitä tai paljon nestettä sisältäviä tuotteita.

1. Aseta vakuumpumpun säätökytkin **(R)** asentoon II
2. Aseta Manuaali/automaattikytkin **(S)** asentoon MAN

3. Aseta saumausajan säätöaika kytkin **(L)** asentoon 5.
4. Aseta tuote pussiin ja aseta pussi kohokuvioitu puoli alaspäin. Nosta koneen etuosa ja aseta pussin pää vakuumpussin kohdistimeen. **(F)**.
5. Sulje kansi ja pumppu käynnistyy. Kansi tulee painaa kiinni kunnolla ja koko leveydeltään.
6. Kun haluttu paine on saavutettu, pidä kansi kevyesti alaspainettuna ja pidä saumauksen kytkin **(P)** alaspainettuna. Punainen saumauksen merkkivalo **(M)** syttyy. Kun valo sammuu vapauta painike. Pussi on saumattu.
7. Aseta vakuumpumpun kytkin **(R)** asentoon 0.
8. Voit nostaa kannen ja poistaa saumatun pussin. Tarkista saumat.

Saumauksen tarkistus

Saumauksen tulisi olla tasainen koko pussin leveydeltä, Mikäli pussi sauma on sulanut läpi säädä sulatusaikaa (L) pienemmäksi.

Vakuumpakkaus astioihin

Muoviastiat ovat optimaalisia, kun pakataan esimerkiksi keittoja, salaattia,, hedelmiä ja marjoja.

1. Aseta laite tasaiselle alustalle. Varaa tilaa koneen etupuolelle pakattavia tuotteita varten. Kiinnitä pistoke seinään ja käynnistä laite **ON/OFF**-painikkeesta **(C)**. Punainen merkkivalo syttyy painikkeessa, kun laite on päällä, Jos valo ei syty tarkista virtalähde ja sulake.
2. Nosta kansi. Aseta astioiden vakuumointiin tarkoitetun lisälaitteen pää lisälaitteen kiinnityskohtaan **(H)**.
3. Aseta tuote astiaan ja sulje astian kansi.
4. Aseta vakuumpumpun ohjauskytkin **(R)** asentoon I
5. Pumppu käynnistyy ja imee ilman lisälaitteen kautta.
6. Kiinnitä astioiden tyhjiöpakkaamiseen tarkoitettu lisälaite astioiden kannessa olevaan venttiliin. Käännä vakuumpumpun ohjauskytkin (R) asentoon 0, kun astian kannessa oleva oranssi merkki kääntyy ylösalaisin.

Nestelukon tyhjennys

Kaikki Lava koneet on varustettu nestelukolla **(E)**, joka ehkäisee nesteen pääsyä pumppuun. Jos huomaat nesteen imetyvän ulos pussista koneeseen, pysäytä kone välittömästi ja tyhjennä nestelukko

Tyhjentääksesi nestelukon sammuta kone, poista nestelukon kansi ja kuivaa nestelukko paperilla tai pyyhkeellä. Voit myös poistaa koko nestelukon, mikäli haluat puhdistaa sen huolellisemmin. Pidä huoli, mikäli poistat koko nestelukon, että nestelukon alla olevat 2 O-rengasta eivät katoa.

Muovirullien käyttö

Rullien käyttö lisää pakkausmahdollisuuksia ja vähentää syntyvän jätteen määrää. Rullasta leikataan tarpeellinen pala ja toinen pää saumataan ennen tuotteen laittamista pussiin.

1. Aseta vakuumpumpun säätökytkin **(R)** asentoon II
2. Laita rullan pää koneeseen. Tässä vaiheessa rullan päätä ei tarvitse asettaa kohdistimeen vaan Teflon saumausraidan päälle.

3. Sulje kansi ja paina kevyesti.
4. Pidä kansi edelleen kevyesti painettuna ja pidä saumauksen kytkin **(P)** painettuna kunnes saumauksen merkkivalo **(M)** syttyy. Kun valo sammuu, vapauta kytkin ja saumaus on valmis.
5. Aseta vakuumpumpun ohjauskytkin **(R)** asentoon 0.
6. Nosta kansi ja voit poistaa rullaan pään koneesta. Tarkista sauma.

Puhdistus

Ennen puhdistuksen aloittamista sammuta kone ja irrota pistoke. Pyyhi kone kostealla pyyhkeellä.

Varmista, että kone on täysin kuiva ennen sen varastointia ja uutta käyttöä.

Varoitus

Vakuumpakkauslaite ei ole leikkikalu, eikä lasten tulisi käyttää laitetta.

Pidä vakuumpakkauspussit pois lasten lähettyviltä

Älä koskaan kastele vakuumpakkauslaitetta.

Irrota virtapistoke aina kun kone ei ole käytössä.

Takuu

Laitteella on kahden (2) vuoden takuu laitteen ostopäivästä lähtien. Takuu kattaa vain valmistuksesta johtuvat tai valmistusmateriaaleista johtuvat virheet.

Mikäli koneessa oleva virhe johtuu koneen käytöstä, tai virhe ei ole valmistus/materiaalivirhe tai mikäli kone todetaan ehjäksi/toimivaksi huollossa, huollosta vastaavalla yrityksellä on oikeus pyytää asiakkaalta korvaus aiheutuvista kuluista.

TÄLLÄISESSÄ TAPAUKSESSA TAI AIHEETTOMASTA TAKUUREKLAMAATIOSTA TAKUUHUOLLOSTA VASTAVALLA YRITYKSELLÄ ON OIKEUS VAATIA TYÖ-, KÄSITTELY- JA LÄHETYSKORVAUS ASIAKKAALTA.

Asiakkaan omalla vastuulla on varmistaa takuureklamaatiossa, että koneessa on takuunalainen valmistus/materiaalivirhe. Takuun ulkopuolisista huoltotoimenpiteistä ja varaosista, sekä niihin liittyvistä maksuista, sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.