


Conibear® -raudat, käyttöohjeet & turvallisuus

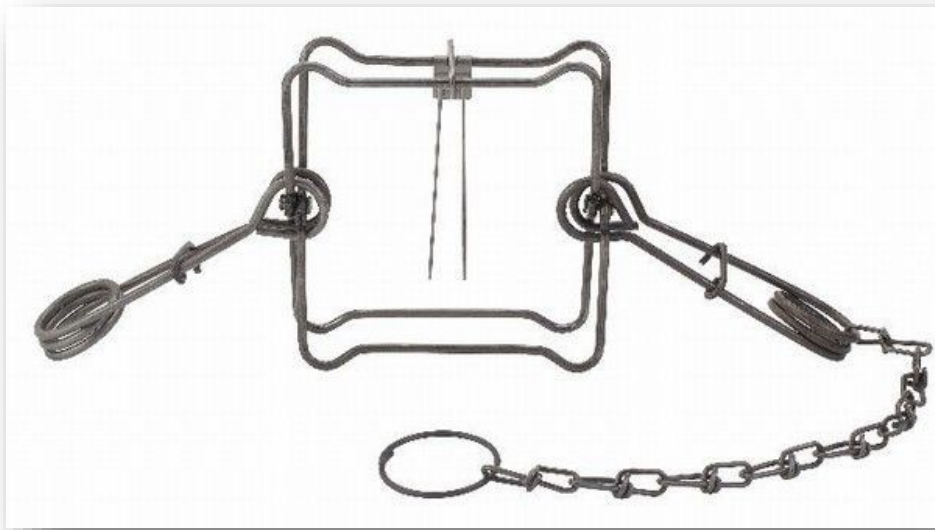

Tuotekuvaus

Läpikuljettavat Conibear® raudat ovat ns. hetitappavat pyyntiraudat, jotka aiheuttavat lauetessaan siihen menneen eläimen välittömän menehtymisen. Maalla tai veden päälle suojakoteloon asetetut Conibear-raudat ovat sallitut minkin, näädän, hillerin, karpän ja oravan pyydystämiseen. Tähän tarkoitukseen sopii mallit 120-2, 120-2 SS ja 160-2.

Lyhyesti:

120-2 on kaksisankainen, teräksestä valmistettu.

120-2 SS on kaksisankainen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu

160-2 on kahta edellistä kookkaampi, kaksisankainen ja teräksestä valmistettu.

Maalle, puuhun tai vaikkapa veden päälle asetetut pyyntiraudat tulee asettaa niin, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille eikä muille kuin pyydystettäville eläimille. Raudat on sijoitettava lain mukaan suojarakenteen sisälle. Suojarakenteen suuaukon läpimitta saa olla enintään 8 senttimetriä.

Conibear -pyydysautoja saa käyttää veden alla euroopanmajavan ja kanadanmajavan metsästämiseen sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämiseen. Tällöin rautojen läpimitta saa olla enintään 30 senttimetriä.

Majavan metsästyksessä tulee käyttää mallia 330-2.

Lyhyesti:

330-2 on kaksisankainen, teräksestä valmistettu.

Rautoja virittäessä suosittelemme virityspihtejä oman turvallisuuden vuoksi. Lain mukaan raudat on huollettava säännöllisesti.

Rautojen kidan koko:

120-2	11,43cm * 11,43cm
120-2 SS (ruostumatonta terästä)	11,43cm * 11,43cm
160-2	15,24cm * 15,24cm.
330-2	25,4cm * 25,4cm

Turvallisuus

Conibear® pyydysraudat ovat Suomessa tiettyjen pienpetojen ja majavan metsästyksessä metsästyslain ja -asetuksen hyväksymät. Maahantuoja ja valmistaja ei ota vastuuta Conibear® pyydysrautojen käytöstä.

Conibear® pyydysrautojen käyttö on aina rautojen omistajan ja käyttäjän omalla vastuulla. Omistajan ja käyttäjän tulee huolehtia rautojen lainmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.


Conibear® pyydysrautoja ei saa koskaan luovuttaa henkilölle, joka ei ole saanut riittävää perehdytystä rautojen toimintatavasta tai käytöstä. Rautoja ei saa luovuttaa päihtyneessä tilassa olevalle tai henkilölle, jonka henkinen tila katsotaan alentuneeksi. Alle 18 -vuotias henkilö saa käyttää Conibear® pyydysrautoja vain huoltajan välittömässä valvonnassa.

Conibear® pyydysrautoja tulee säilyttää niin, ettei niihin pääse käsiksi ulkopuoliset henkilöt, kotieläimet, luonnon eläimet(muut kuin kohde-eläimet, rautojen ollessa pyynnissä) tai lapset. Tämä asia tulee huomioida myös rautojen ollessa pyynnissä.


Conibear® pyydysraudat voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa käyttäjälle, ulkopuoliselle henkilölle, lapsille, kotieläimille ja kohde-eläinten lisäksi muille luonnoneläimille.

Käyttöohjeet



Conibear® pyydysrautojen tulee olla puhtaat ja varmistettu, että rautojen osat ja materiaali ovat virheettömässä kunnossa.

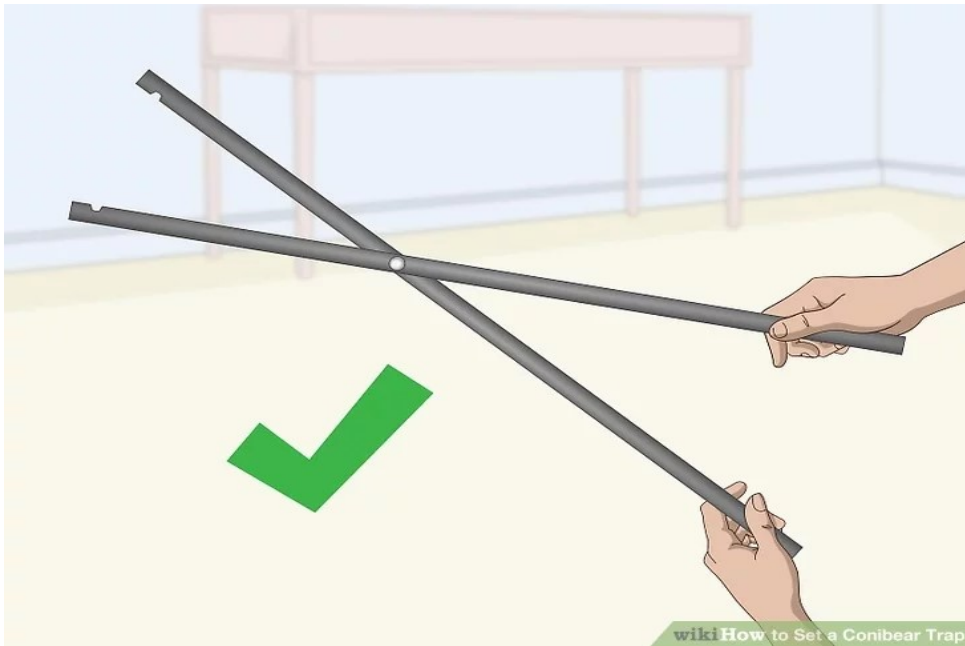


Käytä aina virittäessä hanskoja ja virityspihtejä. Älä koskaan aseta sormia tai kättä rautojen kitojen väliin, rautojen ollessa vireessä tai ns. puolivireessä(jousi/sangat lukittu varmistimilla). Se on tarpeetonta!

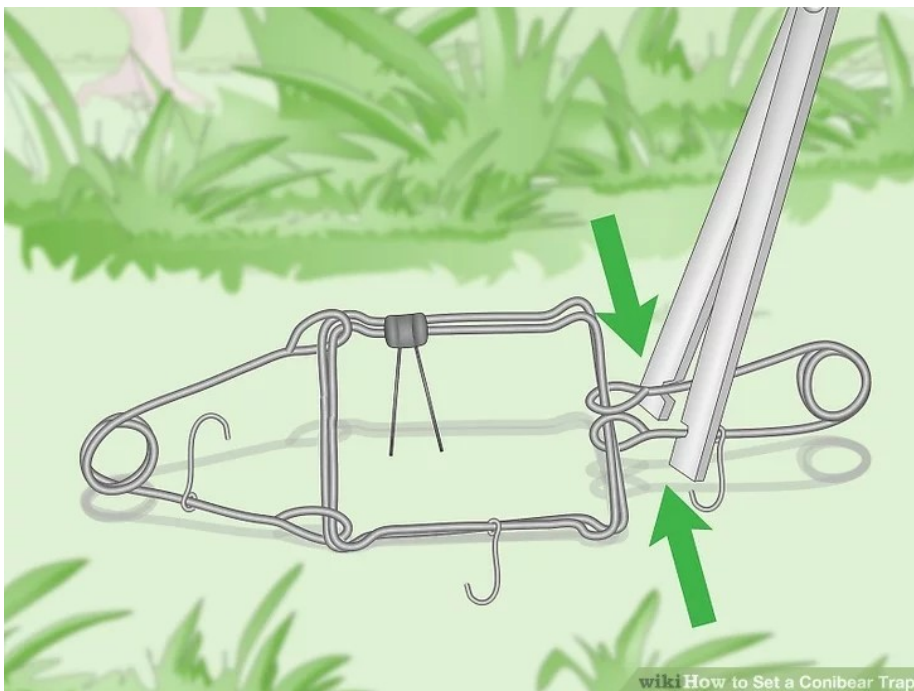

Paina raudan jousi virityspihdeillä "kasaan" rautojen kidan vierestä ja lukitse jousi jousessa olevalla varmistimella.

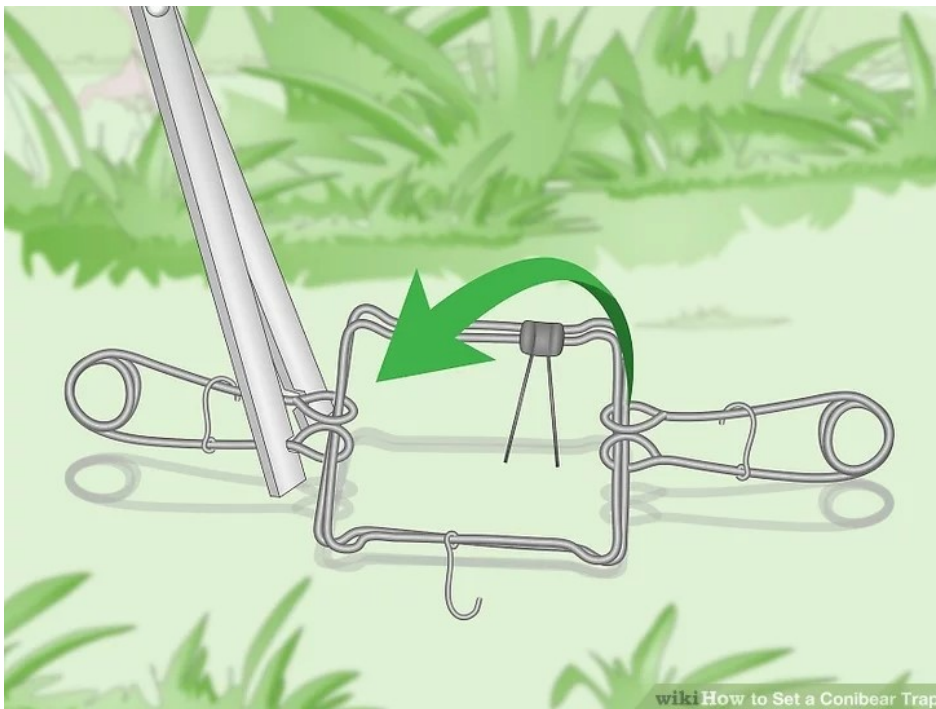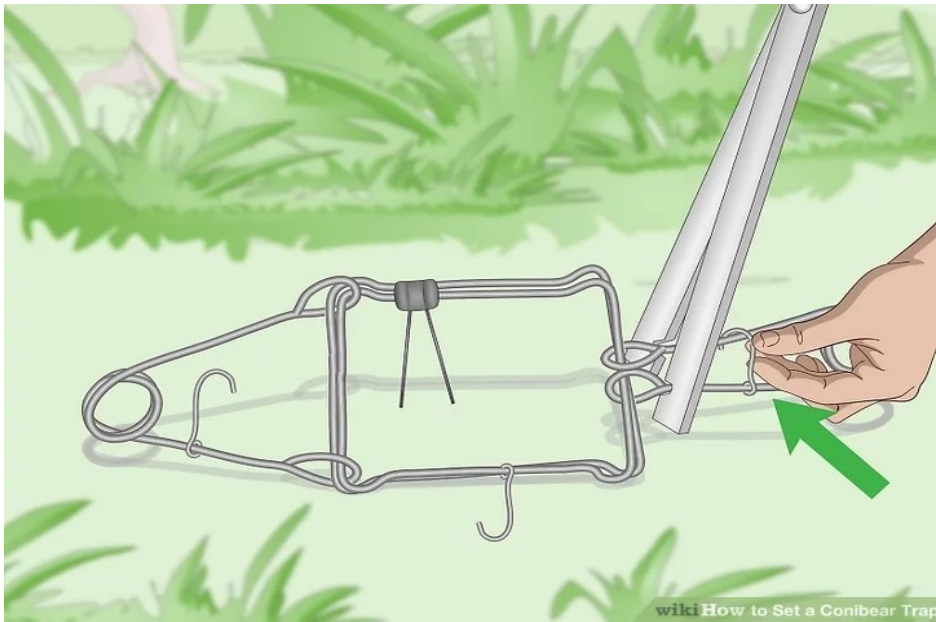

Toista sama toimenpide toisen jousen kanssa. Kun molemmat jouset ovat lukitut, yksi kerrallaan varmistimilla, raudat ovat ns. puolivireessä.

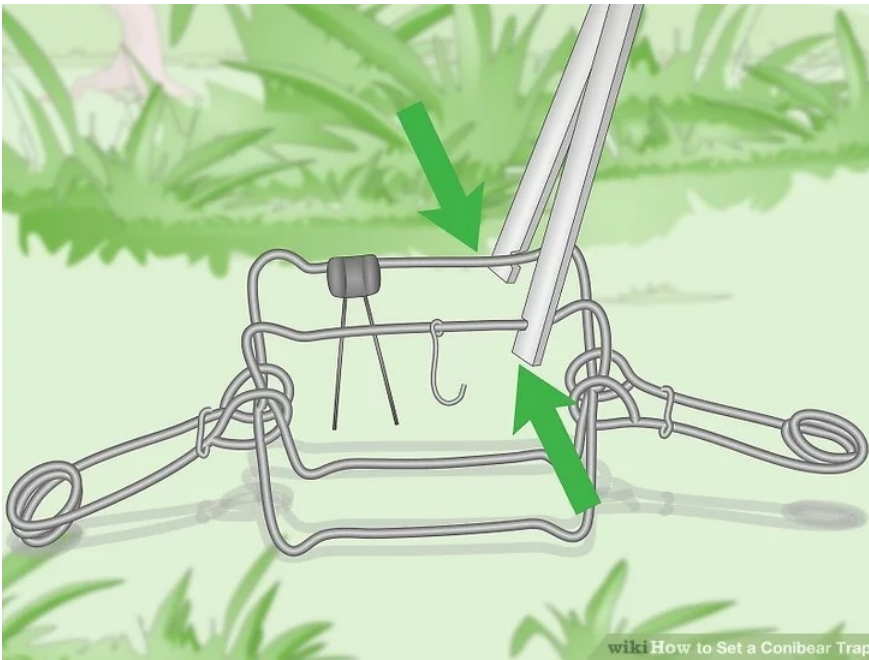


Tämän jälkeen purista virityspihdeillä raudan kitasangat yhteen ja lukitse toisessa sangassa olevalla virittimellä.





Virittimessä on kolme hahloa, joilla säädetään raudan herkkyyttä. Perusherkyys on keskimäinen hahlo, näistä kolmesta. Aseta keskimäinen hahlo siten, että rautojen laukaisin(viikset) asettuvat sangan kanssa tähän hahloon. Viikset roikkuvat tässä vaiheessa keskellä rautojen kitaa, mutta lukittuvat viritystilanteessa virittimen ja sangan kanssa virittimen hahloon. Avaa hallitusti virityspihtejä ja rauta lukittuu vireeseen.

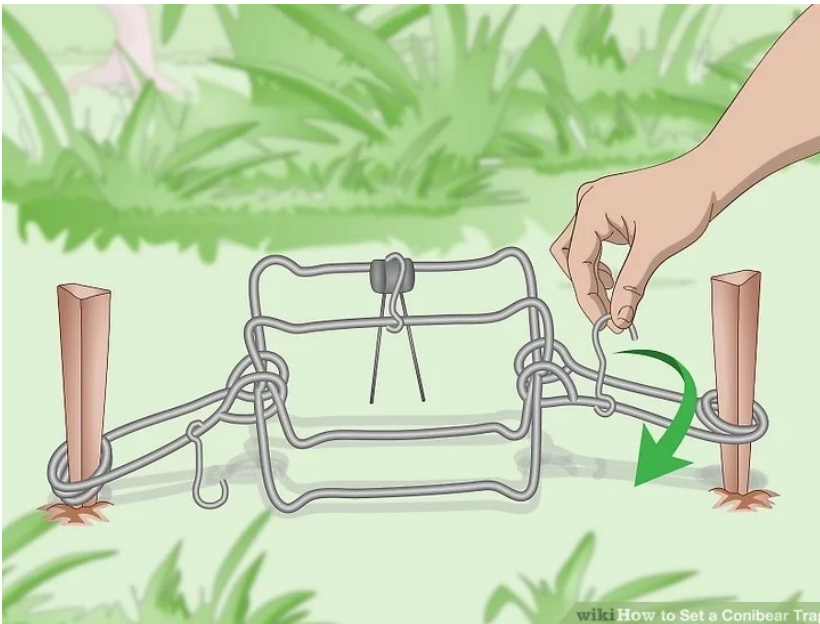

Suorista lopuksi rautojen sivuilla olevat jouset ja käännä lopuksi suojaputkeen asetetuista raudoista jousissa sijaitsevat varmistimet lukitsemasta jousien toimintaa. Mikäli varmistimia ei käännetä pois, raudat eivät tapa välittömästi kohde-eläintä ja raudat aiheuttavat tarpeetonta kärsimystä kohde-eläimelle.

Kysy aina neuvoja rautojen asianmukaisesta käytöstä yrityksestä, josta olet hankkinut Conibear® pyydysraudat tai maahantuojalta.

Maahantuoja:

Uittokalusto Oy

Taitajantie 2

57210 Savonlinna

Suomi

www.uittokalusto.fi

Valmistaja:

Oneida Victor® Inc. Ltd.

P.O. Box 32398

44132 OHIO EUCLID

Yhdysvallat

