

PARD



Ohjekirja

IR-katselulaite
NV009

Skannaa ja liity



Skannaa QR-koodi liittyäksesi jäsenyyteemme

- 1 Pidennä takuuta
- 2 Nauti henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta
- 3 Hanki tuotekokemusvastaava mahdollisuus

SISÄLLYS

1. JOHDANTO.....	02
2. VAROTOIMET	02
3. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	03
4. KUVAUS JA TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET.....	04
5. ERITELMÄT.....	05
6. RAKENNE	07
7. KÄYTTÖÖNOTTO	09
8. KÄYTTÖOHJEET	13
8.1 Katselunäkymä	13
8.2 Painikkeiden toiminnot	14
8.3 Valikon käyttäminen	18
9. FCC-VAROITUS.....	25

JOHDANTO

Kiitos, että valitsit käsikäyttöisen IR katselulaitteen PARD NV009. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä varmistaaksesi asianmukaisen ja turvallisen toiminnan. Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempiä tarvetta varten. Se tarjoaa vaihteittaiset ohjeet pimeänäkölaitteen käyttöön. Tämä käyttöopas on tarkoitettu vain viitteeksi, ja sitä voidaan päivittää ilman ennakoilmoitusta. Viimeisimmät tiedot ovat PARD:n virallisella verkkosivustolla. PARD pidättää lopullisen oikeuden tulkita tätä käsikirjaa.

VAROTOIMET

- **Akun käyttö:** Poista eristysteippi akusta ennen ensimmäistä käyttöä. Käytä täyteen ladattua litiumioniakkua, jonka jännite on 3,7 V.
- **Laitteen säilytys:** Sammuta laite ja poista akku, jos sitä ei käytetä yli 10 päivään. Säilytä laitetta ja akkua kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- **Käsittely ja kuljetus:** Ole varovainen käsitellessäsi tai kuljettaessasi laitetta. Kuljetukseen on suositeltavaa käyttää alkuperäistä kuljetussuojaa.
- **Valoaltistus:** Älä koskaan katso laitteella suoraan suuriin valonlähteisiin, kuten aurinkoon tai sähköhitsaukseen. Suora altistuminen voi vahingoittaa kennoa ja mitätöidä takuun.
- **Linssin suojaus:** Estä linssin naarmuuntuminen ja öljyn tai kemiallisen saastumisen aiheuttamat vauriot. Pidä linssinsuojaus kiinni, kun laitetta ei käytetä.
- **Ympäristönäkökohdat:** Aseta laite viileään, kuivaan ja hyvin ilmastoituun ympäristöön. Vältä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä. Varmista, että varastointilämpötila pysyy välillä -20 °C / -4 °F ja 50 °C / 122 °F.
- **Laitteen purkaminen ja tuki:** Älä yritä purkaa laitetta ilman asianmukaista lupaa. Luvaton purkaminen voi johtaa takuun raukeamiseen ja aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa laitteelle. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Ilmoita kaikista ongelmista viipymättä varmistaaksesi nopean ratkaisun ja asianmukaisen tuen.

- **Tarkkaavaisuus! Vientivaatimukset:** Huomaa, että kaikki PARD-pimeänäkö- ja lämpökuvauslaitteet edellyttävät lupaa vientiin maan ulkopuolelle.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Kuvakkeet	Sisällys	Määrä
	NV009 IR-katselulaite	1
	3.7V 18650 ladattava litiumioniakku	1
	Käsihihna	1
	C-tyypin USB -kaapeli	1
	Olkavyö	1
	Kangaskassi	1
	Linssinsuojus	1
	Kuljetus- ja säilytyskotelo	1
	Käyttöohje	1
	Myyntin jälkeinen kortti	1

KUVAUS JA TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Esittelyssä NV009, erittäin tarkka, kompakti ja kevyt digitaalinen IR-katselulaite, joka on suunniteltu täydelliseksi työkaluksi villieläinten tarkkaan havainnointiin. Sen hyvä valaistus ja erittäin herkkä anturi takaavat selkeämmän kuvan kohteistasi. Kestävän ja IP67-luokitellun rakenteensa ansiosta tästä laitteesta tulee luotettava ulkoilukumppani, joka on hyvin valmistautunut kohtaamaan kaikki ulkoiluhaasteet, joten voit liikkua vapaasti myös tuulisissa ja sateisissa olosuhteissa.

NV009 on varustettu ladattavalla 18650-litiumakulla, joten sitä on helppo kuljettaa, ja sen suuri kapasiteetti säästää toistuvien paristojen vaihtojen vaivaa. Sen käyttäjäystävällisen toiminnan ansiosta voit keskittyä yön mysteerien tutkimiseen. Tarkkailitpa sitten eläimiä, retkeilyä tai metsästystä, NV009 antaa sinulle mahdollisuuden tarkkailla pelottomasti pimeyttä ja nauttia ainutlaatuisesta yöllisestä ulkoilmakokemuksesta.

Tärkeimmät ominaisuudet

- CMOS-kuvakenno
- Kompakti ja kevyt, painaa vain 306 g akun kanssa
- Näkyvän valon parannusalgoritmi (VLEA)
- Säädetty IR-valaisin, jonka kantama on 200m
- Ota valokuvia ja videoita tallentaaksesi jännittäviä hetkiä ulkoilun aikana
- WiFi
- IP67-luokitus


TEKNISET TIEDOT

Malli	NV009		
Luokitus	Digitaalinen yönäkö (monokulaarinen)		
Anturi (CMOS)			
Tarkkuus (pikseli)	1920*1080	Herkkyys (lux)	0.001
Pikselin koko (µm)	2.9	Kuvataajuus (Hz)	60/30
Optiikka			
Objektiivilinssi (mm)	25	Optinen suurennus(x)	4.7
Digitaalinen zoom(x)	1.5-3.0	Jatkuva digitaalinen zoom (x)	7-14
Tarkennusalue (m)	3m - ∞	Silmän etäisyys (mm)	25
Ulosmenoaukko (mm)	6	Diopterin säätö (D)	± 5
Näkökenttä (KxV)	Vaakasuora	9.1º	
	Pystysuora	5.1º	
	Diagonaali	10.4º	
IR-valaisin			
IR-tyyppi	VCSEL	IR-valaistustaso	3 tasoa
IR-teho (W)	5	IR-aallonpituus (nm)	850/940
Näyttö (OLED)			
Tarkkuus (pikseli)	1024*768	Väri-tila	Väri/mustavalkoinen

Valokuva/video			
Valokuvan tarkkuus (pikseli)	2592*1944	Valokuvan muoto	.JPG
Videon tarkkuus (pikseli)	1920*1080	Videoformaatti	.mp4
Tärkeimmät toiminnot			
PIP-toiminto	Kyllä	Sähköinen kompassi	Kyllä
Automaattinen tallennus	Kyllä	Ylikirjoitus	Kyllä
Aikaleima	Kyllä	Tallenna ääntä	Kyllä
Äänimerkki	Kyllä	Automaattinen suljin	Kyllä
USB-tyyppi C	Kyllä	WiFi	Kyllä
HDMI-lähtö	Kyllä	Tuetut sovellukset	PardVision
Käyttöaika (h, max.)	≤8	Lähtöjännite (V)	3.7
Ulkokuoren materiaalit	AL6061 & komposiitti	Objektiivinen linssi	Lasi

RAKENNE


NV009

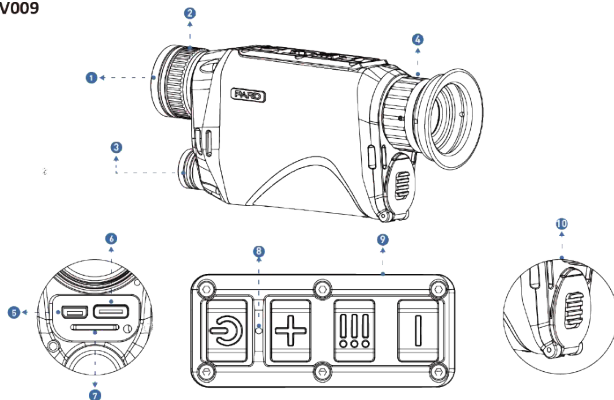

Kuva 1

Nro	Nimi	Nro	Nimi
1	Objektiivinen linssi	6	Micro SD -korttipaikka
2	Objektiivin tarkennusrenkas	7	C-tyyppin latausportti
3	IR-valaisin säädettävällä valokeilalla	8	Virran merkkivalo
4	Okulaarin tarkennusrenkas	9	Näppäimistö
5	HDMI-portti	10	Paristolokeron korkki

Näppäimistö

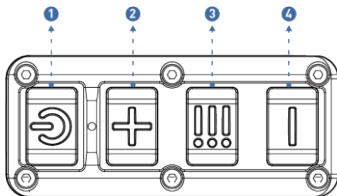

Kuva 2

Näppäimistö nro.	Toimintoja
1	Virta-/lepotilapainike
2	Zoomaus (+) / poista WiFi käytöstä / toisto
3	Tallennus / OK / valikko
4	IR/tilakytin/(-)

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Pakkauksen avaaminen

Ennen kuin käytät tätä laitetta, toimi seuraavasti:

- 1 Avaa pakkaus ja poista laite varovasti.
- 2 Varmista, että kaikki pakkauksen sisällössä luetellut tuotteet löytyvät myyntipakkauksesta.
- 3 Tarkista laite näytön, rungon, linssin, painikkeiden ja muiden komponenttien vaurioiden varalta.
- 4 Varmista, että objektiivilinssi ja okulaari ovat puhtaat ja asianmukaisessa toimintakunnossa.

Huomautus: Jos huomaat lisävarusteiden puuttuvan tai vahingoittuneen, ota yhteyttä huoltopalveluumme.

2. Akun asennus ja käynnistys

Noudata alla olevia akun asennusohjeita:

(1)

Paina akkukotelon korkissa olevaalukituslappaa, kunnes se avautuu. Poista sitten akku kuvan 3 osoittamalla tavalla;

(2)

Poista eristysteippi akusta. (Kuva 4)



Kuva 3

- (3) Aseta akku positiivinen napa sisäänpäin ja paina sitten paristokotelon kantta, kunnes se lukittuu paikalleen (kuva 5);



Kuva 5



Kuva 4

- (4) Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. Laite on käyttövalmis, kun virran merkivalo syttyy ja PARD-logo ilmestyy näytölle (kuva 6);



Kuva 6

Muistiinpano:

- ① Käytä yhtä ladattavaa 18650-litiumioniakkua, jonka jänniteluokitus on 3,7 V;
- ② Älä altista akkua korkealle lämpötilalle tai avotulelle.

- 3 Älä laita laitetta veteen, kun paristokansi on auki;
- 4 Älä avaa tai pura laitetta ilman lupaa;
- 5 Älä lävistä laitetta terävillä esineillä;
- 6 Akku on pidettävä poissa lasten ulottuvilta, ja akun positiiviset ja negatiiviset navat on asennettava oikein;
- 7 Kun lataat akkua, älä jätä akkua ilman valvontaa.
- 8 Kun akkua käytetään kylmissä (matalissa) lämpötiloissa, akun kapasiteetti heikkenee, tämä on normaalia eikä vika.
- 9 Älä käytä akkua, jos se on vahingoittunut millään tavalla.
- 10 Kun lataus on valmis, älä jätä akkua lataukseen kytkettynä verkkoon.



Toimithan vastuullisesti ja kierrätät tai hävität kaikki käytetyt paristot lain mukaisesti.

3. Kuvan tarkennus

Diopterin säätörengas

Diopterin säätö pimeänäkölaitteessa viittaa kykyyn säätää laitteen okulaarin tarkennusta käyttäjien näköerojen kompensoimiseksi. Sen avulla henkilöt, joilla on erilainen näkötaso, voivat saavuttaa selkeän ja tarkennetun kuvan laitteen näytöllä näkyvästä sisällöstä.

- 1 Kun olet käynnistänyt laitteen, kierrä diopterin säätörengasta, kunnes näytön tekstit tai kuvakkeet ovat selkeitä.
- 2 Huomaa, että kuva ei välttämättä ole selkeä diopterin säädön jälkeen. Niin kauan kuin näytöllä oleva teksti on selkeää ja näkyvää, se riittää.

Huomautus: Jos objektiivinlinssiä ei ole tarkennettu oikein, kuva voi olla epäselvä.

Objektiivilinssin säätörengas

- 1 Ennen objektiivilinssin säätämistä on tärkeää suorittaa diopterin tarkennus loppuun.
- 2 Sääda sitten objektiivin tarkennusrengasta, kunnes kohteesta saadaan selkeä kuva.

4. E-kompassin kalibrointi

Kun okulaari on kohdistettu oikein, jatka elektronisen kompassin kalibrointia "Kuva 8" -kuviomenetelmällä. Kallista ja liikuta laitetta kuvan 8 liikkeellä, kunnes kompassi on kalibroitu **kuvan 7** osoittamalla tavalla.



Kuva 7


KÄYTTÖOHJEET

Katselunäkymä



Kuva 8

Painikkeiden toiminnot

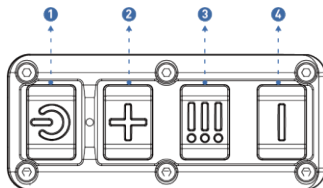

Kuva 9

Nro	Yksi painallus	Pidä painettuna	Kaksoispainallus
1	(Virta päällä)Uni/herätys	Virta päälle/pois	-
2	Zoomaus/(+)/Selaa videotiedostoja	Syötä videotiedostot / poista WiFi käytöstä	Avaa/sulje PIP
3	OK/Valikko	Tallennus/toisto	Ota valokuva
4	IR:n kirkkaus (mustavalkoinen tila)/(-)	Vaihda mustavalkoisen/väritilan välillä	-

Selitys:

Painike 1 (virtanäppäin):

1. Yksi painallus:

Napsauta sitä siirtyäksesi lepotilaan ja napsauta uudelleen poistuaksesi lepotilasta;

2. Pidä painettuna:

Paina virtapainiketta 3 sekunnin ajan käynnistääksesi / sammuttaaksesi laitteen;

Painike 2:

1. Yksi painallus:

(1) **Aloituspäyttötila:** napsauta lähentääksesi suurennusta zoomaustasoilla seuraavassa järjestyksessä:

x1.5 / x2.0 / x2.5 / x3.0;

(2) **Valikkotila:** paina sitä kerran lisätäksesi arvoa tai selataksesi vaihtoehtoja eteenpäin;

2. Pidä painettuna:

(1) Kun WiFi-toiminto on kytketty pois päältä, pidä [näppäintä 2] painettuna päästäksesi videotiedostoliitännään;

a) Vaihda videotiedostoa painamalla videotiedoston käyttöliittymässä [näppäin 2] tai [näppäin 4];

b) Paina [Näppäin 3] toistaaksesi tai keskeyttääksesi videon;

c) Kun toistat videota, painamalla [näppäin 2] tai [näppäin 4] voit kelata eteen- tai taaksepäin 2x-, 4x- tai 8x-nopeudella.

d) Paina videotiedoston käyttöliittymässä kerran [Näppäin 3] päästäksesi seuraaviin asetuksiin;

1) Poistaa: ● Poista nykyinen ● Poista kaikki	2) Suojaa: ● Lukitse virta ● Avaa virta ● Lukitse kaikki ● Avaa kaikki	3) Diaesitys: ● 2 sekuntia ● 5 sekuntia ● 8 sekuntia
---	--	---

e) Pidä [näppäintä 3] painettuna poistuaaksesi yllä olevista asetuksista ja palataaksesi videotiedoston käyttöliittymään;

f) Pidä sitten [näppäintä 2] painettuna poistuaaksesi videotiedostojen käyttöliittymästä ja palataaksesi aloitusnäyttöön.

(2) Kun WiFi-toiminto on käytössä, poista WiFi-toiminto käytöstä pitämällä [näppäintä 2] painettuna.

3. Kaksoispainallus:

Aloitusnäytön tila: kaksoispaina [Näppäin 2] kytkeäksesi PIP-toiminnon päälle / pois päältä;

Painike 3:

1. Yksi painallus:

(1) **Aloitusnäytön tila:** paina [Näppäin 3] siirtyäksesi valikkoon, pidä painettuna [Näppäin 3] poistuaaksesi valikosta;

(2) **Valikkotilassa:** vahvista valinta painamalla [Näppäin 3];

2. Pidä painettuna:

Aloitusnäyttötila: aloita videotallennus pitämällä [näppäintä 3] painettuna (SD-kortti paikallaan) ja lopeta videotallennus painamalla pitkään [näppäintä 3] uudelleen;

3. Kaksoispainallus:

Aloitusnäyttötila: ota valokuva kaksoispainamalla [näppäintä 3] (Micro SD -kortti paikallaan);

Painike 4:

1. Yksi painallus:



Mustavalkotilassa, kun infrapunavalaisin on päällä, säädä infrapunavalaisimen kirkkaustasoa painamalla [Näppäin 4]. Jokainen painallus käy läpi seuraavat vaihtoehdot: Ei käytössä - 1 Taso - 2 Taso - 3 Taso - Pois.

2. Pidä painettuna:

Koti-valikkotila: pidä [näppäintä 4] painettuna vaihtaaksesi mustavalkoisen ja väritilan välillä.

Valikon käyttäminen

Päävalikko: paina [näppäin 3] siirtyäksesi päävalikkoon, jossa voit asettaa erilaisia toimintovaihtoehtoja valikkorivillä. Huomaa, että pikanäppäintoiminto on poistettu käytöstä tässä tilassa.

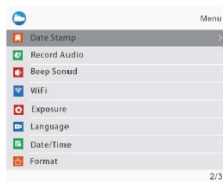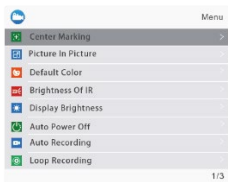

Kuva 10

1. Center Marking (Kohdistin)

Tämän toiminnon avulla voit valita vaihtoehtoon, jolla kohdistin otetaan käyttöön katselun aikana.

- Paina [Näppäin 4] Center Marking-vaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikon käyttöliittymään;
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

2. PIP

Näytön yläreunassa keskellä voi näkyä 2x suurennettu kuva, mikä parantaa kohdistusnäkyvyyttä. Näin voit nähdä suurennetut kohteen yksityiskohdat näkökenttää uhraamatta.

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] päivämääräleimavaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot;
- ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle;

3. Default Color (Oletusväri)

Tämän toiminnon avulla voit valita oletusväritilan tämän laitteen yönäköspektrille. Käytettävissä on kaksi vaihtoehtoa: väri ja mustavalkoinen tila.

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] oletusväriasetukseen. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikon käyttöliittymään;
- Valitse haluamasi oletusväri, tallenna ja palaa valikkoon napsauttamalla [Näppäin 2].

4. Brightness of IR (IR-valon kirkkaus)

- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] infrapunavaihtoehdon kirkkauteen. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikon käyttöliittymään;

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] valitaksesi vaihtoehtoista "Pois", "1", "2", "3" ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

5. Display Brightness (Näytön kirkkaus)

Tämän toiminnon avulla voit säätää näytön kirkkautta.

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] näytön kirkkausasetukseen. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikon käyttöliittymään.
- Valitse "0", "Taso 1", "Taso 2", "Taso 3", "Taso 4", "Taso 5" tai "Taso 6" painamalla [Näppäin 2]/[Näppäin 4].

6. Auto Recording (Automaattinen tallennus)

Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, laite aloittaa automaattisen tallennuksen ja jatkaa tätä toimintoa seuraavan käynnistyksen jälkeen.

- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] automaattiseen tallennukseen. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

7. Loop Recording (Ylikirjoitus)

Käyttäjät voivat mukauttaa segmentin tallennuksen kestoa siirtymällä ylikirjoitus asetuksiin. Kun muistikortti saavuttaa täyden kapasiteettinsa, uudet tallenteet korvaavat automaattisesti aiemmin tallennetut tiedostot. Jos valitset "Pois", tallennus lopetetaan, kun muistikortti on täynnä, eikä vanhinta videotiedostoa korvata.

- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] silmukan tallennusvaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 3] valitaksesi "Pois", "3 Min", "5 Min" tai "10 Min" ja paina sitten [Näppäin 2] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

8. Date Stamp (Aikaleima)

Käyttäjät voivat mukauttaa aikaleiman näyttämistä otettujen valokuvien ja videoiden oikeassa alakulmassa.

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] päivämääräleimavaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

9. Record Audio (Äänen tallennus)

Käyttäjä voi valita, tallennetaanko ääni videon mukana.

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] tallentaaksesi äänen. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

10. Beep Sound (Äänimerkki)

Tämän ominaisuuden avulla voit ottaa näppäinäänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä navigoidessa valikkovaihtoehtoissa, kun ulkoinen HDMI-laite on kytketty.

- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] äänimerkkivaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikon käyttöliittymään.
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

11. Wi Fi

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot. Valitse "Pois" ja paina [Näppäin 2] tallentaaksesi ja palataksesi edellinen sivu. Valitse "Päällä" ottaaksesi Wi-Fi: n käyttöön ja palataksesi aloitusnäyttöön.

Mobiililaitteeseen yhdistämisen vaiheet:

- Lataa "PardVision" Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta.
- Ota Wi-Fi käyttöön sekä laitteessasi että mobiililaitteessasi.
- Etsi Wi-Fi-verkkoa mobiililaitteestasi (laitteen Wi-Fi-verkko on merkkijono, joka alkaa PARD-numerolla, joka on yksilöllinen numerosarja). Anna salasana: 12345678 yhteyden muodostamiseksi.
- Anna sovellus käytettäväksi ja käytettäväksi.

Huomautus: Kun olet ottanut Wi-Fin käyttöön, et voi käyttää valikkoa. Poista Wi-Fi käytöstä pitämällä [näppäintä 4] painettuna ja siirry sitten valikkoliittymään.

12. Exposure (Valotus)

Käyttäjät voivat valita haluamansa valotusasetukset.

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valotusvaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Valitse haluamasi vaihtoehto [näppäin 2]/[näppäin 4] ja tallenna se edelliselle sivulle painamalla [näppäin 3] ja palaa sille.

13. Language (Kieli)

Käyttäjät voivat valita haluamansa kielen.

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] päivämäärä-aiemavaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] haluamaasi kieleen ja paina sitten [näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

14. Date/Time (Päivämäärä/aika)

Käyttäjät voivat asettaa laitteen järjestelmän päivämäärän ja kellonajan.

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] päivämääräilemavaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Säädä päivämäärä- ja aika-arvoa painamalla [Näppäin 2] / [Näppäin 4] ja vaihda sitten asetuksia painamalla [Näppäin 3]. Paina [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

15. Format (Alustus)

Huomaa, että TF-kortin alustaminen poistaa kaikki tiedot pysyvästi, eikä niitä voida palauttaa. Toimithan varoen!

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] päivämääräilemavaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] valitaksesi "Peruuta" tai "OK" -vaihtoehdon. Kun olet valinnut, paina [Näppäin 3] vahvistaaksesi toiminnon ja palataksesi edelliselle sivulle.

16. Default settings (Tehdasasetukset)

Laitteen nollaaminen palauttaa sen tehdasasetuksiin, poistaa kaikki käyttäjätiedot ja henkilökohtaiset asetukset.

Jatka varoen suorittaessasi tätä toimenpidettä!

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] päivämääräilemavaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] valitaksesi "Peruuta" tai "OK" -vaihtoehdon. Kun olet valinnut, paina [Näppäin 3] vahvistaaksesi toiminnon ja palataksesi edelliselle sivulle.

17. Version (Järjestelmäversio)

Tämä toiminto näyttää laitteen järjestelmäversion.

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] versiovaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 3] uudelleen palataksesi edelliselle sivulle.

FCC-VAROITUS

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja
- (2) Tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteen rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullista suojaa haitallisilta häiriöiltä asennettaessa laitetta asuinympäristöön. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriö seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

Huomautus: Myöntäjä ei ole vastuussa mistään muutoksista tai modifikaatioista, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty laitteen yhteensopivuudesta vastuussa olevan osapuolen toimesta. Tällaiset muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Laite on arvioitu täyttämään yleiset radiotaajuussäteilyn altistusvaatimukset. Tämä laite täyttää FCC radiotaajuussäteilyn altistusrajat, jotka on asetettu rajoittamattomalle ympäristölle. Tätä laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa samanaikaisesti tai yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Seuraa meitä



Facebookis
sa



Instagramis
sa



YouTubess
a



LinkedIn



YouTube



Verkkosi



www.pard.com

Yritysten yhteistyö



info@pard.com

Palvelukeskus



support@pard.com

PARD USA



Optimax Technology LLC



+1 (800) 986 4370



3500 Lakeside Court Suite 200, Reno, NV 89509, Yhdysvallat



RoHS