

PARD



Clip-On pimeänäkölaite
FD1-LRF

Skannaa ja liity



Skannaa QR-koodi liittyäksesi jäsenyyteemme

- 1 Laajenna takuuta
- 2 Nauti 1 on 1 asiantuntijapalvelusta
- 3 Hanki tuotekokemusvastaava mahdollisuus

SISÄLLYS

1. JOHDANTO	02
2. VAROTOIMET	02
3. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	03
4. KUVAUS JA TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	04
5. TEKNISET TIEDOT	05
6. RAKENNE	08
7. KÄYTTÖÖNOTTO	10
8. KÄYTTÖOHJEET	20
8.1 Katselunäkymä	20
8.2 Painikkeiden toiminnot	21
8.3 Valikon käyttäminen	26
9. FCC-VAROITUS	34

JOHDANTO

Kiitos, että valitsit PARD FD1 clip-On pimeänäkölaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä varmistaaksesi asianmukaisen ja turvallisen toiminnan. Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempiä tarvetta varten. Se tarjoaa vaihteittaiset ohjeet pimeänäkötähtäimen käyttöön.

Tämä käyttöopas on tarkoitettu vain viitteeksi, ja sitä voidaan päivittää ilman ennakoilmoitusta. Viimeisimmät tiedot ovat PARD:n virallisella verkkosivustolla. PARD pidättää lopullisen oikeuden tulkita tätä käsikirjaa.

VAROTOIMET

- **Akun käyttö:** Poista eristysteippi akusta ennen ensimmäistä käyttöä. Käytä täyteen ladattua litiumioniakkua, jonka jännite on 3,7 V.
- **Laitteen tallennustila:** Sammuta laite ja poista akku, jos sitä ei käytetä yli 10 päivään. Säilytä laitetta ja akkua kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- **Käsittely ja kuljetus:** Ole varovainen käsitellessäsi tai kuljettaessasi laitetta. Kuljetukseen on suositeltavaa käyttää alkuperäistä pakkausta.
- **Valoaltistus:** Älä käytä laitetta tarkentaaksesi suoraan voimakkaisiin valonlähteisiin, kuten aurinkoon tai sähköhitsaukseen. Suora altistuminen voi vahingoittaa kennoa ja mitätöidä takuun.
- **Linssin suojaus:** Estä linssin naarmuuntuminen ja öljyn tai kemiallisen saastumisen aiheuttamat vauriot. Pidä linssinsuojaus kiinni, kun sitä ei käytetä.
- **Ympäristönäkökohdat:** Aseta laite viileään, kuivaan ja hyvin ilmastoituun ympäristöön. Vältä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä. Varmista, että varastointilämpötila pysyy välillä -20 °C / -4 °F ja 50 °C / 122 °F.
- **Laitteen purkaminen ja tuki:** Älä yritä purkaa laitetta ilman asianmukaista lupaa. Luvaton purkaminen voi johtaa takuun raukeamiseen ja aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa laitteelle. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Ilmoita kaikista ongelmista viipymättä varmistaaksesi nopean ratkaisun ja asianmukaisen tuen.

- **Tarkkaavaisuus! Vientivaatimukset:** Huomaa, että kaikki PARD-pimeänäkö- ja lämpökuvauslaitteet edellyttävät lupaa vientiin maan ulkopuolelle.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Kuvakkeet	Sisällys	Määrä
	FD1/FD1-LRF Clip-On pimeänäkölaite	1
	3.7V 18650 ladattava litiumioniakku	1
	Adapteri	1
	Okulaari	1
	Tiiviste	4
	C-tyyppin kaapeli	1
	Kuusiokoloavain	2
	Kangaskassi	1
	Käyttöohje	1
	Takuukortti	1

KUVAUS JA TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

FD1-LRF on kompakti, kevyt monitoiminen digitaalinen pimeänäkölaite, joka voidaan kiinnittää olemassa olevaan kiikaritähtäimeesi. Sen hyvä valaistus ja erittäin herkkä kenno antavat metsästäjälle mahdollisuuden pidentää metsästysaikaan tehokkaasti pitkälle yöhön. Clip-On kiinnityksen lisäksi laitetta voidaan käyttää myös kädessä pidettävänä katselulaitteenä tai kiinteästi asennettuna kiikaritähtäimenä. 1200 jaardiin asti yltävä etäisyysmittari mahdollistaa tarkan mittauksen, tarkkoja ballistisia laskelmia ja tarkkoja osumia kohteisiin. Vaikuttavan 6000J:n iskunkestävyyden ja IP67-suojausluokan ansiosta se takaa kestävyuden ja luotettavan suorituskyvyn. Varustettu ladattavalla 18650-litiumakulla, se tarjoaa mukavuutta, helppokäyttöisyyttä ja pitkäkestoista käyttöä.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Monikäyttöinen etukiinnitys-, monokulaari- tai pimeänäkötähtäimeksi
- Ei tarvetta olla absoluuttisen suorassa käytettäessä Clip-On laitteena
- Optisen kiikaritähtäimen nopea muuntaminen pimeänäkötähtäimeksi
- CMOS-kuvakenno
- Ballistinen laskin (käytettäessä kiinteänä tähtäinlaitteena)
- 1200yd/1000m etäisyysmittarin kantama
- Näkyvän valon parannusalgoritmi (VLEA)
- Säädetty IR-valaisin, jonka kantama on 350m
- Rekyylistä aktivoituva tallennus
- Päivitetty käyttöliittymäsuunnittelu
- WiFi
- IP67 säänkestävä luokitus
- 6000J rekylyn vastus

TEKNISET TIEDOT


FD1- ja FD1-LRF-määritykset			
Luokitus		Clip-On pimeänäkölaite	
Käyttö		Kiinteä tähtäin/monokulaari	Clip-On
Kenno			
Tyyppi		CMOS	
Tarkkuus (pikseli)		1920*1080	
Pikselin koko (µm)		2.9	
Kuvataajuus (Hz)		väri: 60 / b &: 30	
Kuvamoottori		PARD VLEA	
Optiikka			
Objektiivilinssi (mm)		30	
Optinen suurennus(x)		3.5	1
Digitaalinen zoom(x)		2	N/A
Näkökenttä (KxV)	Vaakasuora	7.9°	
	Pystysuora	5.9°	
	Diagonaali	9.9°	
Silmän etäisyys (mm)		30	N/A
Diopterin säätö		- 5D ~ + 5D	N/A

Näyttö		
Tyyppi	OLED	
Tarkkuus (pikseli)	1440*1080	
Ristikon tyyli	6	
Ristikon väri	Punainen/valkoinen/keltainen/vihreä	N/A
Kuva-tila	Väri /musta valko	
Kuva / video		
Valokuvan tarkkuus (pikseli)	2592*1944	
Valokuvan muoto	.JPG	
Videon tarkkuus (pikseli)	1440*1080	
Videomuoto	.mp4	
Muistikortti	Micro SD -kortti (128 Gt, enintään)	
Päätoiminto		
Etäisyysmittarin kantama	1000m/1200yd	
Ballistiikkalaskuri	Kyllä	N/A
PIP (Picture in picture)	Kyllä	N/A
Rekyylistä aktivoituva tallennus	Kyllä	
Silmukan tallennus	Kyllä	
Mikrofoni	Kyllä	
IR-aallonpituus (nm)	850/940	
IR-valaistustaso	3 tasoa	

Yhteydet	
USB Type-C	Kyllä
WiFi	Kyllä
Tuetut sovellukset	PardVision
Virtalähde	
Akun tyyppi	Litiumioni 18650
Lähtöjännite (V)	3.7
Käyttöaika (h)	≤8
Ulkoinen virtalähde	USB Tyyppi C
Materiaali	
Kuoren materiaali	Alumiiniseos

RAKENNE

FD1-LRF

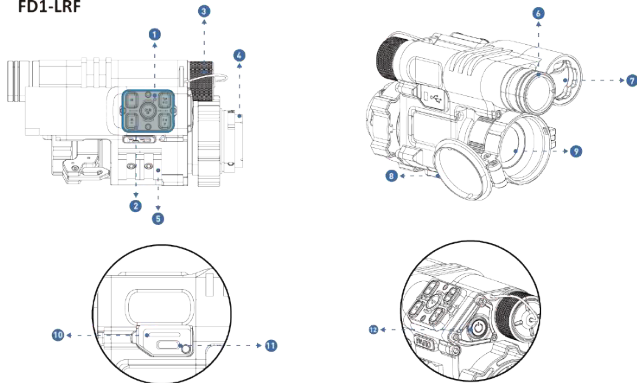

Kuva 1

Ei.	Nimi	Ei.	Nimi
1	Virran merkkivalo	7	Etäisyysmittari (LRF)
2	Näppäimistö	8	Objektiivin linssinsuojus
3	Paristolokeron korkki	9	Objektiivinen linssi
4	Kiinnitettävä okulaari	10	Micro SD -korttipaikka
5	Picatinny-kisko	11	C-tyypin latausportti
6	Säädettävä IR-valaisin	12	Virta-/lepotilapainike

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Pakkauksen avaaminen

Ennen kuin käytät tätä laitetta, toimi seuraavasti:


- 1 Avaa pakkaus ja poista laite varovasti.
- 2 Varmista, että kaikki pakkauksen sisällössä luetellut tuotteet löytyvät myyntipakkauksesta.
- 3 Tarkista laite näytön, rungon, linssin, painikkeiden ja muiden komponenttien vaurioiden varalta.
- 4 Varmista, että objektiivilinssi ja okulaari ovat puhtaat ja asianmukaisessa toimintakunnossa.

Huomautus: Jos huomaat lisävarusteiden puuttuvan tai vahingoittuneen, ota yhteyttä huoltopalveluumme.

2. Akun asennus ja käynnistys

Noudata alla olevia akun asennusohjeita:

- | | |
|---|----------------------------------|
| (1) Avaa akkukorkki kääntämällä sitä vastapäivään ja poista akku. | (2) Poista eristysteippi akusta. |
|---|----------------------------------|

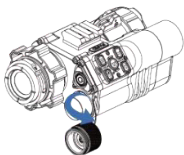


Kuva 2

- (3) Aseta akku paikalleen plus-napa (+) sisäänpäin ja kierrä sitten paristokorkkia myötäpäivään, kunnes se lukittuu tiukasti paikalleen.




Kuva 3

- (4) Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. Laite on käyttövalmis, kun virran merkkivalo syttyy ja PARD-logo ilmestyy näytölle.

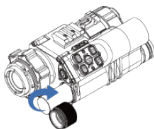

Kuva 4

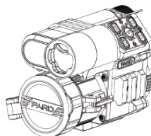

Kuva 5

Muistiinpano:

- 1 Käytä ladattavaa 18650-litiumioniakkua, jonka jänniteluokitus on 3,7 V.
- 2 Älä altista akkua korkealle lämpötilalle tai avotulelle.
- 3 Älä laita laitetta veteen, kun paristokansi on auki.
- 4 Älä paljasta, pura laitetta ilman lupaa.
- 5 Älä lävistä laitetta terävillä esineillä.
- 6 Akku on pidettävä poissa lasten ulottuvilta, ja akun positiiviset ja negatiiviset navat on asennettava oikein.
- 7 Kun lataat akkua, älä jätä akkua ilman valvontaa.
- 8 Kun akkua käytetään kylmissä (matalissa) lämpötiloissa, akun kapasiteetti heikkenee, tämä on normaalia eikä vika.
- 9 Älä käytä akkua, jos se on vahingoittunut millään tavalla.
- 10 Kun lataus on valmis, älä jätä akkua lataukseen kytkettynä verkkoon.



Toimithan vastuullisesti ja kierrätät tai hävität kaikki käytetyt paristot lain mukaisesti.



3. Sovittimen asennus

Optimaalisen suorituskyvyn ja käyttökokemuksen varmistamiseksi suosittelemme käyttämään alkuperäistä sovitinta, joka toimitetaan tuotepakkauksessa kuvan 6 mukaisesti.

Sovittimen asennusvaiheet ovat seuraavat:

- 1 Poista pimeänäkölaite, sovitin, tiivisteet ja kuusiokoloavain laatikosta.
- 2 Levitä 1–2 kerrosta eristysteippiä kiikaritähtäimen objektiivilinssin suojaamiseksi.
- 3 Kiinnitä ja kierrä clip-on okulaari laitteeseen.
- 4 Kohdista kiinnitettävä okulaari sovitimen sisäsyvennykseen ja kiinnitä se sitten laitteeseen pykälätyllä peukaloruuvilla varustetulla tapilla.
- 5 Valitse oikeat tiivisteet kiikaritähtäimen tavoitekellon halkaisijalle. Kiinnitä koottu laite kiikaritähtäimen tavoitekelloon ja varmista, että näyttö on keskitetty kiikaritähtäimen okulaarin läpi. Varmista laskemalla ja kiristämällä sovitimen lukitusvipua.

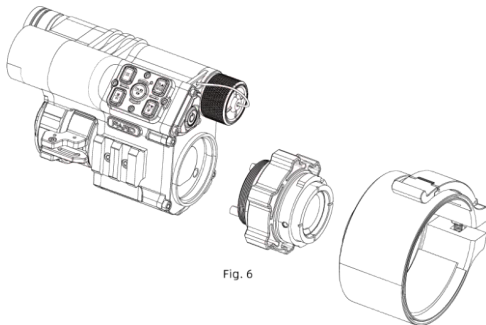


Fig. 6

4.

Diopterin säätörengas

Diopterin säätö pimeänäkölaitteessa viittaa kykyyn säätää laitteen okulaarin tarkennusta käyttäjien näköerojen kompensoimiseksi. Sen avulla henkilöt, joilla on erilainen näkötaaso, voivat saavuttaa selkeän ja tarkennetun kuvan laitteen näytöllä näkyvästä sisällöstä.

- ❶ Kun olet käynnistänyt laitteen, kierrä diopterin säätörengasta, kunnes näytön tekstit tai kuvakkeet ovat selkeitä.
- ❷ Huomaa, että kuva ei välttämättä ole selkeä diopterin säädön jälkeen. Niin kauan kuin näytön teksti on selkeä ja

näkyvä, se riittää.

Huomautus: Jos objektiivilinssiä ei ole tarkennettu oikein, kuva voi olla epäselvä.

objektiivilinssin säätörengas

- 1 Ennen objektiivilinssin säätämistä on tärkeää suorittaa diopterin tarkennus loppuun.
- 2 Säädä sitten objektiivin tarkennusrengasta, kunnes kohteesta saadaan selkeä kuva.

5. E-kompassin kalibrointi

Kun okulaari on kohdistettu oikein, jatka elektronisen kompassin kalibrointia "Kuva 8" -kuviomenetelmällä. Kallista ja liikuta laitetta kuvan 8 liikkeellä, kunnes kompassi on kalibroitu **kuvan 7** osoittamalla tavalla.




Kuva 7

6. Kohdistaminen

Ristikon säädöllä tarkoitetaan ristikon kohdistamista osumakohtaan tietyllä etäisyydellä. Näin varmistetaan, että kohdistuspiste on sama kuin todellinen osumakohta kyseisellä etäisyydellä.

Käyttöliittymän selitys

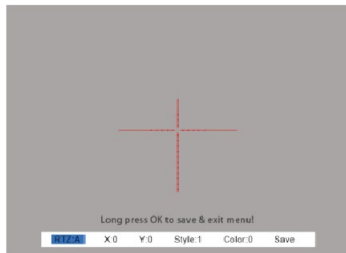


Kuva 8

- Ensimmäisen kohdan "RTZ" avulla voit tallentaa nykyisen asetusprofiilin. Voit tallentaa enintään viisi asetusta (A-E);
- Toinen kohta "X" edustaa poikkiviivan X-akselia.
- Kolmas kohta "Y" edustaa poikkiviivan Y-akselia.
- Tyyli vastaa hiusristikkotyyppiä (7 vaihtoehtoa käytettävissä).
- Väri vastaa poikkiviivan väriä (punainen/valkoinen/keltainen/vihreä).
- Tallenna-vaihtoehdossa "Y" tarkoittaa muutosten tallentamista ja "N" tarkoittaa, että niitä ei tallenneta.

Kohdistamisen vaiheet


Huomautus: Varmista oikea asennus ennen FD1/FD1-LRF:n kohdistamista. Kohdista laitteesi seuraavasti:

- 1 **Aseta maali:** Aseta maali kohdistussetäisyydelle ja varmista, että laite antaa selkeän kuvan kohteesta.
- 2 **Siirry ristikon säätöön (kohdistussivu):** Paina aloitusnäytössä [Näppäin 5] päästäksesi valikkoon. Paina sitten [Näppäintä 2] valitaksesi kohdistussivun (Reticle Adjustment) **kuvan 9 mukaisesti**. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alavalikkoon.

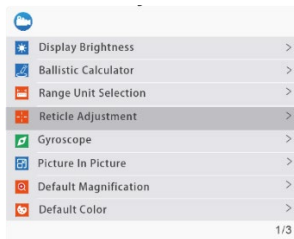


Kuva 9

- 3 **Profiilin asetus:** Kun olet kohdistussivulla, paina [Näppäin 2] tai [Avain 4] RTZ-kohdassa luodaksesi uuden kohdistusprofiilin tai muokataksesi olemassa olevaa (**kuva 10**).

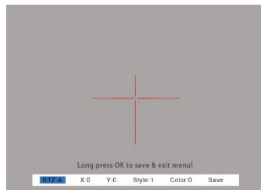

Kuva 10

- 4 **Ammu:** Ammu laukaus kohteen keskelle (A) ja varmista, että osumakohta (B) näkyy selvästi näytöllä **kuvan 11** osoittamalla tavalla.

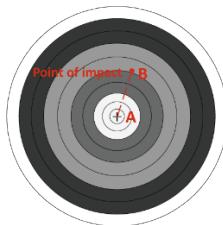

Kuva 11


5 **Säädä nolla-arvoa:** paina [näppäin 3] siirtääksesi kohdistimen X-kohtaan ja napsauta [näppäin 2] tai [näppäin 4] jädädyttääksesi näytön. Paina [näppäin 2] tai [näppäin 4] uudelleen säätääksesi X-arvoa. Vastaavasti siirrä kohdistin kohtaan "Y" painamalla [Näppäin 3] ja säädä "Y" -arvoa näppäimellä [Näppäin 2] tai [Näppäin 4], kunnes ristikon keskipiste (A) on iskukohdan kohdakkain

B) näyttöruudulla;

6 **Tallenna ja poistu:** Paina [Avain 3] "Tallenna" -kohtaan, valitse [Avain 4]/ [Näppäin 2] valitsemalla "Tallenna:Y" / "Tallenna:N" ja vahvista painamalla [Näppäin 3]. Vaihtoehtoisesti voit pitää [näppäintä 3] painettuna tallentaaksesi ja poistuaaksesi. Ristikon keskipiste (A) on nyt linjassa iskukohdan (B) kanssa.


KÄYTTÖOHJEET

Katselunäkymä

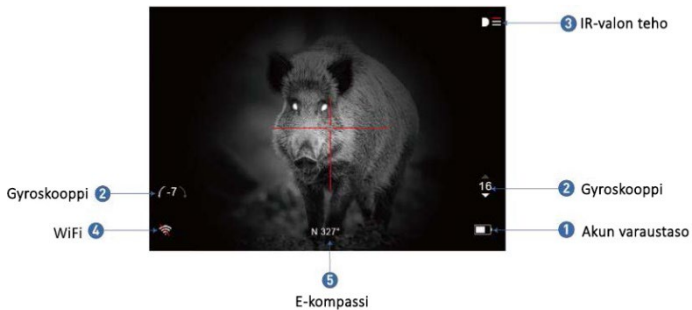

Kuva 12

Painikkeiden toiminnot

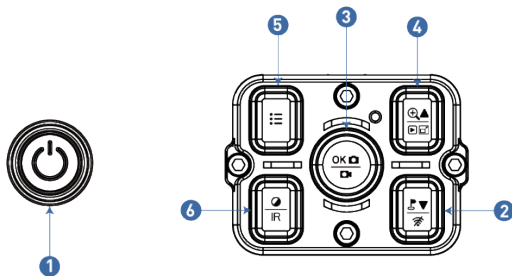

Kuva 13

Näppäimistö	Yksi painallus	Pidä painettuna	Kaksoispainallus
1	Virta-/lepotilapainike	Virta päälle/pois	-
2	Etäisyysmittari päälle/ Ballistinen laskin / alas-näppäin	Poista WiFi käytöstä	-

3	OK/Ota valokuva	Tallenna video / tallenna	-
4	Ylös-näppäin/Lähennä	Selaa tiedostoja	Avaa/sulje PIP
5	Valikko/toisto	Toista	
6	IR: n kirkkaus (mustavalkoinen tila)	Vaihda mustavalkoisen/väritilan välillä	

Huomautus: FD1:n kaikki toiminnot ovat samat kuin FD1-LRF:n, ainoana erona FD1-LRF on varustettu sisäänrakennetulla etäisyysmittarilla.

Selitys:

Painike 1 (virtanäppäin):

1. Yksi painallus:

Napsauta sitä siirtyäksesi lepotilaan ja napsauta uudelleen poistuaksesi lepotilasta;

2. Pidä painettuna:

Paina virtapainiketta 3 sekunnin ajan käynnistääksesi / sammuttaaksesi laitteen;

Painike 2:

1. Yksi painallus:

- ❶ Kun ballistinen laskentatoiminto on kytketty pois päältä, kytke LRF-toiminto päälle painamalla [näppäintä 2] (LRF-versiossa etäisyys mitataan ja näytetään automaattisesti). Muussa kuin LRF-versiossa etäisyyttä ei mitata automaattisesti, vaan siinä näkyy "[0]m tai [0]yds". Voit syöttää kohde-etäisyyden arvon manuaalisesti painamalla [Näppäin 2] tai [Näppäin 4]. Paina [näppäin 2] kytkeäksesi alueen ilmaisimen pois päältä.

Kun ballistinen laskentatoiminto on käytössä, aktivoi LRF-toiminto painamalla [näppäintä 2] (LRF-versiossa etäisyys mitataan ja näytetään automaattisesti). Muussa kuin LRF-versiossa etäisyyttä ei mitata automaattisesti, vaan se näyttää "[0]m tai "[0]yds". Voit syöttää kohde-etäisyyden arvon manuaalisesti painamalla [Näppäin 2] tai [Näppäin 4]. Paina [näppäin 2] uudelleen ottaaksesi ballistisen laskentatoiminnon käyttöön ja osoittaaksesi iskupisteen. Paina [näppäin 2] poistuaksesi ballistisen laskentafunktion liittymästä.

- ❷ **Valikkotila:** lisää arvoa yhdellä painalluksella tai selaa vaihtoehtoja eteenpäin;

2. Pidä painettuna:

pidä [näppäintä 2] painettuna kytkeäksesi WiFin päälle / pois päältä.

Painike 3:

1. Yksi painallus:

- ❶ **Aloituspainike:** ota valokuva painamalla [näppäin 3];
- ❷ **Valikkotilassa:** vahvista valinta painamalla [Näppäintä 3].

2. Pidä painettuna:

Aloituspainike: aloita videotallennus pitämällä [näppäintä 3] painettuna (Micro SD -kortti asetettuna) ja paina pitkään [näppäintä 3] uudelleen tallentaaksesi videon ja poistuaksesi.

Painike 4:

1. Yksi painallus:

Kun infrapunavalaisin on kytketty päälle mustavalkotilassa, säädä infrapunavalaisimen kirkkaustasoa painamalla [näppäin 3]. Jokainen painallus käy läpi seuraavat vaihtoehdot: Ei käytössä - 1 Taso - 2 Taso - 3 Taso - Pois.

2. Pidä painettuna:

(1) Kun WiFi-toiminto on kytketty pois päältä, paina ja pidä painettuna [näppäin 4] päästäksesi videotiedostojen käyttöliittymään;

- a) Vaihda videotiedostoa painamalla videotiedoston käyttöliittymässä [näppäin 2] tai [näppäin 4];
- b) Paina [Näppäin 3] toistaaksesi tai keskeyttääksesi videon;
- c) Kun toistat videota, painamalla [näppäin 2] tai [näppäin 4] voit kelata eteen- tai taaksepäin 2x-, 4x- tai 8x-nopeudella.
- d) Paina [Näppäin 5] palataksesi videotiedoston käyttöliittymään ja paina sitten [Näppäin 5] uudelleen päästäksesi seuraaviin asetuksiin;

1) Poistaa: ● Poista nykyinen ● Poista kaikki	2) Suojaa: ● Lukitse virta ● Avaa virta ● Lukitse kaikki ● Avaa kaikki	3) Diaesitys: ● 2 sekuntia ● 5 sekuntia ● 8 sekuntia
---	--	--

Huomautus: paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] vaihtaaksesi näiden asetusten välillä ja vahvista valinta [Näppäin 3]:

- e) Paina [Näppäin 5] poistuaaksesi yllä olevista asetuksista ja palataksesi videotiedoston käyttöliittymään;
- f) Pidä sitten [näppäintä 5] painettuna poistuaaksesi videotiedostoliittymästä ja palataksesi aloitusnäyttöön.

3. Kaksoispainallus:

Aloitusnäyttötila: kaksoispaina [näppäin 4] kytkeäksesi PIP-toiminnon päälle/pois päältä.

Painike 5:

1. Yksi painallus:

- ① **Aloituspainotila:** avaa valikko painamalla [Näppäin 5] ja sulje valikko painamalla [Näppäin 5] uudelleen.
- ② **Valikkotila:** Palaa aloituspainotilaan painamalla [Näppäin 5].

2. Pidä painettuna:

Koti-valikkotila: palaa aloituspainotilaan pitämällä [näppäintä 5] painettuna.

Painike 6:

1. Yksi painallus:

Mustavalkotilassa, kun infrapunavalaisin on päällä, säädä infrapunavalaisimen kirkkaustasoa painamalla [näppäin 6]. Jokainen painallus käy läpi seuraavat vaihtoehdot: Ei käytössä - 1 Taso - 2 Taso - 3 Taso - Pois.

2. Pidä painettuna:

Aloituspainotila: pidä [näppäintä 6] painettuna vaihtaaksesi mustavalko- ja väritylän välillä.

Valikon käyttäminen

Päävalikko: paina [näppäin 5] siirtyäksesi päävalikkoon, jossa voit asettaa erilaisia toimintovaihtoehtoja valikkorivillä. Huomaa, että pikanäppäintointo on poistettu käytöstä tässä tilassa (**kuva 14**).



Kuva 14

1. Näytön kirkkaus (Display Brightness)

Tämän toiminnon avulla voit säätää näytön kirkkautta.

- Paina [Näppäin 2] näyttääksesi kirkkausvaihtoehdon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikon käyttöliittymään.
- Valitse "0", "Taso 1", "Taso 2", "Taso 3", "Taso 4", "Taso 5" tai "Taso 6" painamalla [Näppäin 2]/[Näppäin 4].

2. Ballistinen laskuri (Ballistic Calculator)

Ballistinen laskuri on suunniteltu laskemaan luodin lentoradat ja tarjoamaan tarkat kohdistuspisteet, mikä varmistaa tarkan laukauksen sijoittelun. Jopa viiden profiilin tuen ansiosta käyttäjät voivat käyttää kiikaritähtäintä useissa metsästystyökaluissa.

- Aloitusnäyttötila: paina [Näppäin 2] päästäksesi ballistisen laskurin valikkoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alavalikkoon.
- Käytä [näppäintä 2] tai [näppäintä 4] navigoidaksesi ja valitse joko "Parametrit" tai "Päällä/Pois" ja paina sitten [Näppäin 2] tallentaaksesi valinta tai kirjoita Parametrit-vaihtoehto.
- Ballististen laskinparametrien säätäminen: Kun olet Ballistisen laskurin parametrit -alivalikossa, paina [Näppäin 3] vierittääksesi ylös tai alas ja löytääksesi haluamasi parametrin. paina [Näppäin 2] tai [Näppäin 4] säätääksesi vastaavan parametrin arvoa.

Huomautus: Katso parametriasetukset viralliselta verkkosivustolta.

3. Mittayksikön valinta (Range Unit Selection)


Käyttäjät voivat helposti vaihtaa metrien ja jaardien välillä mieltymystensä mukaan.

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] päästäksesi mittayksikön valintaan. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alavalikkoon.

- Valitse [näppäin 2]/[näppäin 4] valitaksesi haluamasi vaihtoehdon, joko "mittari" tai "piha". Vahvista valinta painamalla [näppäin 3] ja palaa edelliselle sivulle.

4. Ristikon säätö (Reticle Adjustment)

Ristikon säädöllä tarkoitetaan ristikon kohdistamista osumakohtaan tietyllä kohdistusetaisyydellä. Näin varmistetaan, että kiikaritähtäimen kohdistuspiste on sama kuin osumakohta kyseisellä etäisyydellä.

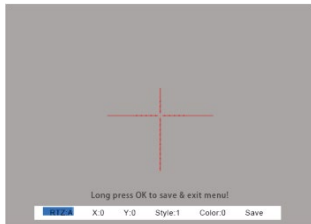

Kuva 15

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] ristikon säätövaihtoehtoon. Paina [näppäin 3] siirtyäksesi alavalikkoon (**kuva 15**).
- Kun olet ristikon säädön alavalikossa, vaihda alivaihtoehtojen välillä painamalla [Näppäin 3]/[Näppäin 5] ja säädä vastaavan parametrin arvoa [Näppäin 2] tai [Näppäin 4] (katso yksityiskohtaiset ohjeet asennusvaiheiden nollausselityksestä).
- Kun olet valinnut haluamasi asetukset, sinulla on kaksi vaihtoehtoa tallentaa ne: 1. Valitse "Kyllä" Tallenna-vaihtoehdosta ja paina [Näppäin 3] tallentaaksesi ja poistuaaksesi; 2. Riippumatta siitä, onko "Kyllä" vai "Ei" valittu Tallenna-vaihtoehdossa, voit myös pitää [näppäintä 3] painettuna tallentaaksesi ja poistuaaksesi.
- Aseta "Ei" Tallenna-vaihtoehdon alla ja paina [Näppäin 3] poistuaaksesi tallentamatta.

5. Gyroskooppi (Gyroscope)

Tämän toiminnon avulla voidaan tunnistaa laitteen asennon tila sekä näyttää ja kalibroida sen kallistus- ja nousukulmat.

- Paina [näppäin 2]/[näppäin 4] siirtääksesi kohdistimen gyroskooppivaihtoehtoon ja paina [näppäin 3] siirtyäksesi alavalikkoon.
- Valitse "Näyttö" tai "Kalibrointi" painamalla [näppäin 2] / [näppäin 4] ja paina sitten [näppäin 3] syöttääksesi valitun vaihtoehdon.
- Valitse "Näyttö" -vaihtoehdossa, näytetäänkö kallistus- ja nousukulma aloitusnäytössä. Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois" tai "Päällä" ja paina [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi valikkoon.
- "Kalibrointi" tarkoittaa kalibrointitilan siirtymistä. Aseta laite vaakasuoralle tasolle ja suorita automaattinen kalibrointi painamalla [näppäintä 3]. Kalibroinnin jälkeen laite palaa automaattisesti aloitusnäyttöön.

6. Kuva kuvassa (PIP)

Näytön yläreunassa keskellä voi näkyä 2x suurennettu kuva, mikä parantaa kohdistusnäkyvyyttä. Näin voit nähdä suurennetut kohteen yksityiskohdat näkökenttää uhraamatta.

7. Oletussuurennus (Default Magnification)

Tämän toiminnon avulla voit valita yönäkömagnifikaation oletussuurennustason, kun laitteeseen kytketään virta.

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] oletussuurennusasetukseen. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikon käyttöliittymään.
- Valitse haluamasi oletussuurennus, tallenna ja palaa valikkoon napsauttamalla [Näppäin 3].

8. Oletusväri (Default Color)

Tämän toiminnon avulla voit valita oletusväritylän laitteen yonäkymälle. Käytettävissä on kaksi vaihtoehtoa: väri ja mustavalkoinen tila.

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] oletusväriasetukseen. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikon käyttöliittymään.
- Valitse haluamasi oletusväri, tallenna ja palaa valikkoon napsauttamalla [Näppäin 3].

9. IR: n kirkkaus (Brightness of IR)

Tämän toiminnon avulla voit säätää IR-valaisimen kirkkautta.

- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] infrapunavaihtoehdon kirkkauteen. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikon käyttöliittymään;
- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] valitaksesi vaihtoehtoista "Pois", "1", "2", "3" ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edellinen sivu.

10. Rekyyliaktivoitu tallennus (Recoil Activated recording)

Kun laite havaitsee rekyylin, koko kuvausprosessi tallennetaan 20 sekunnin välein. Jokainen ammutatapahtuman 20 sekunnin segmentti tallennetaan TF-kortille.

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] rekyyliaktivoituun vaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] valitaksesi vaihtoehtoista "OFF", "ON" ja "Impact Sensitivity";
- Kun olet valinnut "Pois" tai "Päällä", paina [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.
- Kun olet valinnut "Iskuherkkyys", paina [Näppäin 3] syöttääksesi herkkyystason alivaihtoehdon. Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois", "Matala", "Keskitaso" tai "Korkea". Paina [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

11. Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power Off)

Kun tämä toiminto on käytössä, laite tunnistaa viimeisen painikkeen toiminnan lähtökohtana ja suorittaa automaattisen virrankatkaisun komennon asetetun sammutuksen keston perusteella. Tämä asetus säilyy ja jatkuu seuraavan käynnistyksen jälkeen.

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] siirtääksesi kohdistinta valitaksesi automaattisen virrankatkaisun asetuksen ja paina [Näppäin 1] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi kestoavaihtoehdot "Pois", "1 Min", "2 Min", "3Min", "5 Min", "10 Min" tai "30 Min". Kun olet valinnut, vahvista ja tallenna painamalla [näppäin 3] ja palaa edelliselle sivulle.

12. Automaattinen tallennus (Auto Recording)

Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, laite aloittaa automaattisen tallennuksen ja jatkaa tätä toimintoa seuraavan käynnistyksen jälkeen.

- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] automaattiseen tallennukseen. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

13. Ylitallennus (Loop Recording)

Käyttäjät voivat mukauttaa segmentin tallennuksen kestoä siirtymällä ylikirjoitusasetuksiin. Kun muistikortti saavuttaa täyden kapasiteettinsa, uudet tallenteet korvaavat automaattisesti aiemmin tallennetut tiedostot. Jos valitset "Pois", tallennus lopetetaan, kun muistikortti on täynnä, eikä vanhinta videotiedostoa korvata.

- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] silmukan tallennusvaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.

- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] valitaksesi "Pois", "1 Min", "3 Min", "5 Min" tai "10 Min" ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

14. Aikaleima (Date Stamp)

Käyttäjät voivat mukauttaa aikaleiman näyttämistä otettujen valokuvien ja videoiden oikeassa alakulmassa.

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] päivämääräleimavaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

15. Äänen tallennus (Record Audio)

Käyttäjä voi valita, tallennetaanko ääni videon mukana.

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] tallentaaksesi äänen. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

16. Wi Fi

WiFi-yhteyden kautta voit käyttää puhelinta, tietokonetta tai tablettia ulkoisena etsimenä, jolloin käyttäjät voivat nähdä valokuvat ja videot synkronisesti suuremmalla näytöllä.

- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] WiFi-vaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot. Valitse "Pois" ja paina [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edellinen sivu. Valitse "Päällä" ottaaksesi Wi-Fi: n käyttöön ja palataksesi aloitusnäyttöön.

Mobiililaitteeseen yhdistämisen vaiheet:

- Lataa "PardVision" Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta.

- Ota Wi-Fi käyttöön sekä laitteessasi että mobiililaitteessasi.
- Etsi Wi-Fi-verkkoa mobiililaitteestasi (laitteen Wi-Fi-verkko on merkkijono, joka alkaa PARD-numerolla, joka on yksilöllinen numerosarja). Anna salasana: 12345678 yhteyden muodostamiseksi.

- Anna sovellus käytettäväksi ja käytettäväksi.

Huomautus: Kun olet ottanut Wi-Fin käyttöön, et voi käyttää valikkoa. Poista Wi-Fi käytöstä pitämällä [näppäintä 4] painettuna ja siirry sitten valikkoliittymään.

17. Valotus (Exposure)

Käyttäjät voivat valita haluamansa valotusasetukset.

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] valotusvaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Valitse haluamasi vaihtoehto [näppäin 2]/[näppäin 4] ja tallenna se edelliselle sivulle painamalla [näppäin 3] ja palaa sille.

18. Kieli (Language)

Käyttäjät voivat valita haluamansa kielen.

- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] kielivaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [näppäin 2] / [näppäin 4] haluamaasi kieleen ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

19. Päivämäärä/kellonaika (Date/Time)

Käyttäjät voivat asettaa laitteen järjestelmän päivämäärän ja kellonajan.

- Paina [näppäin 2]/[näppäin 4] päivämäärä/aika-vaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] säätääksesi päivämäärän ja kellonajan arvoa ja vaihda sitten asetusta painamalla [Näppäin 3]. Paina [Näppäin 5] palataksesi edelliselle sivulle.

20. Alustus (Format)

Huomaa, että TF-kortin alustaminen poistaa kaikki tiedot pysyvästi, eikä niitä voida palauttaa. Toimithan varoen!

- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] muotoiluvaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] valitaksesi "Peruuta" tai "OK" -vaihtoehdon. Kun olet valinnut, paina [Näppäin 3] vahvistaaksesi toiminnon ja palataksesi edelliselle sivulle.

21. Tehdasasetukset (Default Settings)

Laitteen nollaaminen palauttaa sen tehdasasetuksiin, poistaa kaikki käyttäjätiedot ja henkilökohtaiset asetukset.

Jatka varoen suorittaessasi tätä toimenpidettä!

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] oletusasetusvaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 2] / [Näppäin 4] valitaksesi "Peruuta" tai "OK" -vaihtoehdon. Kun olet valinnut, paina [Näppäin 3] vahvistaaksesi toiminnon ja palataksesi edelliselle sivulle.

22. Järjestelmäversio (Version)

Tämä toiminto näyttää laitteen version.

- Paina [Näppäin 2]/[Näppäin 4] versiovaihtoehtoon. Paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon;
- Paina [Näppäin 3] uudelleen palataksesi edelliselle sivulle.

FCC-VAROITUS

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja
- (2) Tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteille asetettuja rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjää kannustetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

Huomautus: Myöntäjä ei ole vastuussa mistään muutoksista tai modifikaatioista, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty laitteen yhteensopivuudesta vastuussa olevan osapuolen toimesta. Tällaiset muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Laite on arvioitu täyttämään yleiset radiotaajuussäteilyn altistusvaatimukset. Tämä laite täyttää FCC radiotaajuussäteilyn altistusrajat, jotka on asetettu rajoittamattomalle ympäristölle. Tätä laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa samanaikaisesti tai yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Seuraa meitä



Facebookissa Instagramissa YouTubessa LinkedIn



YouTube



Verkkosi



www.pard.com

Yritysten yhteistyö



info@pard.com

Palvelukeskus



support@pard.com

PARD USA



Optimax Technology LLC

+1 (800) 986 4370

3500 Lakeside Court Suite 200, Reno, NV 89509, Yhdysvallat

CE  FC RoHS